

Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado

Kenmore®

REVITALITE™

Carpet Cleaner

Limpiadora de Alfombras

Model/Modelo: KW4012

Vacuum Cleaner Help Line
Aspiradoras Línea de Ayuda
1-877-531-7321 (US)
8:00am - 5:00pm EST, M-F
De 8 AM a 5 PM, de lunes a Viernes

www.kenmorefloorcare.com



TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New Carpet Cleaner	2
Packing List.....	2
Important Safety Instructions	3-4
Grounding Instructions	5
Carpet Cleaner Warranty	6
Parts and Features.....	7-8
Assembly Instructions.....	9-10
Operating Instructions.....	10-15
Maintenance and Care	16-23
Troubleshooting.....	24-25
Requesting Assistance or Service.....	Back Cover

BEFORE USING YOUR NEW CARPET CLEANER

Read this Use & Care Guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore carpet cleaner in the safest and most effective way.

For more information about carpet cleaner care and operation, call the Vacuum Cleaner Help Line at 1-877-531-7321 (US). You will need the complete model and serial numbers when requesting information.

Your carpet cleaner's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate. Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore carpet cleaner.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

PACKING LIST

Your KENMORE CARPET CLEANER is packaged with the following parts and components included separately in the carton:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Carpet Cleaner | 4 Foam Filters (one foam filter is |
| 1 8 oz. Carpet Cleaning Formula | pre-installed in the vacuum) |
| 1 Nozzle Cleaning Tool | 1 Screw |
| | 1 Use & Care Guide |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions in this guide before assembling or using your carpet cleaner.



WARNING!

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your carpet cleaner, follow basic safety precautions including the following:

- Use your carpet cleaner only as described in this Use & Care Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on rating plate.
- Connect to a properly grounded outlet only. See **GROUNDING INSTRUCTIONS**. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- Do not leave carpet cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before performing maintenance.
- Do not expose to rain. Store indoors.
- Do not immerse. Use only on carpet moistened by cleaning process.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use with a damaged cord or plug. If carpet cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, immediately discontinue use and call 1-877-531-7321 (US) for assistance.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run carpet cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or carpet cleaner with wet hands.
- Do not put any objects into openings.
- Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Keep carpet cleaner on a level surface.
- Do not carry the carpet cleaner while in use.
- Use extra care when cleaning stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the carpet cleaner from falling, always place carpet cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place carpet cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not put carpet cleaner on

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

chairs, tables, etc. Keep unit on the floor.

- Do not use carpet cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
- To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials.
- Do not use or store near hazardous materials.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use carpet cleaner without tanks in place. To reduce the risk of electric shock, always install float before any wet pick-up operation.
- Do not clean over floor electrical outlets.
- Do not use the carpet cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the carpet cleaner or tanks.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- To help prevent matting and resoiling, avoid contact with carpets until they are dry. Keep children and pets away from carpets until they are completely dry.
- Do not store the carpet cleaner with solution in tanks.
- Use only Kenmore cleaning formulas intended for use with this appliance to prevent internal component damage.
- You are responsible for making sure that your carpet cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.



CAUTION

To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.



WARNING

To reduce the risk of electric shock - Unplug before cleaning or servicing.



WARNING

To reduce the risk of electric shock - Use indoors only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your carpet cleaner are your responsibilities. Your carpet cleaner is intended for Household Use. Read this Use & Care Guide carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols.


GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord that has an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug shown in the illustration. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this appliance.

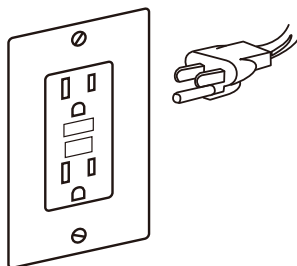

CARPET CLEANER WARRANTY

LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale (or, for deliveries in the State of California, one year from the date of delivery), this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective product will be replaced free of charge.

The Kenmore brand is used under license. Direct all claims for warranty service to: 1-877-531-7321 (US).

This warranty is void if this product is ever used for anything other than private household purposes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Cleva North America, Inc., Greenville SC 29607

PARTS AND FEATURES

It is important to know your carpet cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your carpet cleaner.

REPLACEMENT PARTS

Item	Part No.(US)
Handle	671035101
Wand	671035103
Belt	671004114
Nozzle Cleaning Tool	671004105
Carpet Cleaning Formula	KS1010

To order a replacement part, call 1-877-531-7321 (US).

PARTS AND FEATURES




Carpet
Cleaning
Formula



Nozzle
Cleaning Tool



Screw

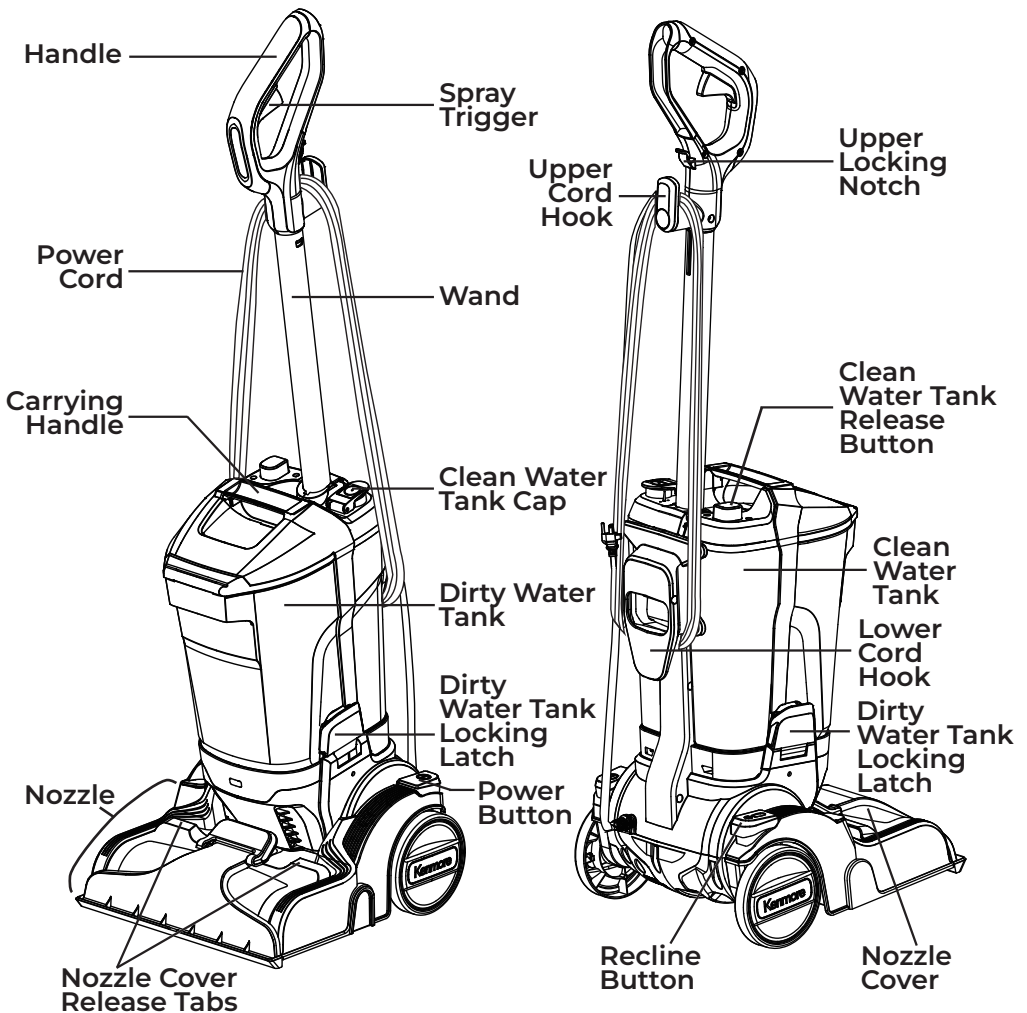




Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such hazards as fire, electric shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such hazards as personal injury and/or property damage.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Before assembling the carpet cleaner, check the **PACKING LIST** (page 2). Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore Carpet Cleaner.

1. Insert the handle into the wand and secure with the provided screw.

NOTE: Tighten the screw with a Phillips head screwdriver. Ensure that the screw is secured.

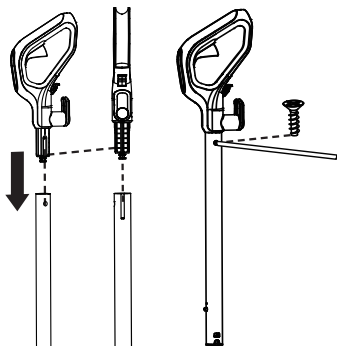


2. Insert the wand into the main body until you hear a 'click'.

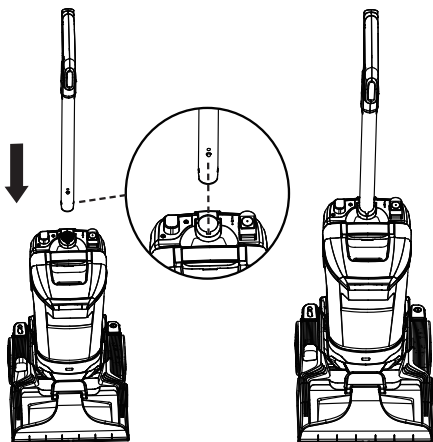


3. Make sure the upper cord hook is in the proper position as shown. Wrap the power cord loosely around the upper and lower cord hooks.

NOTE: Make sure to wrap the power cord around the upper cord hook first, and then around the lower cord hook to avoid damaging the power cord.

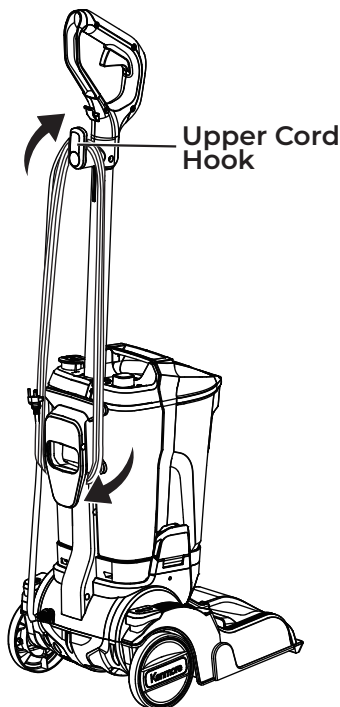

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Lock power cord plug onto the power cord.

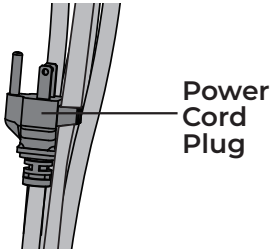

WARNING


Electrical Shock and Personal Injury Hazard

Wrapping the cord too tightly with excessive stress on the cord may cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.

OPERATING INSTRUCTIONS

FILLING THE CLEAN WATER TANK

1. Press the clean water tank release button with your thumb, and then lift up the clean water tank from the main body using the carrying handle.

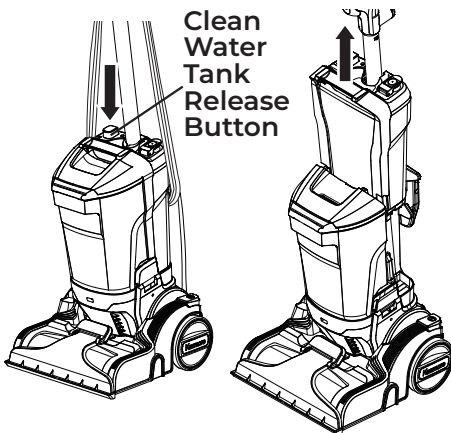

Do not exceed filling the clean water tank over the maximum fill line indicated on the clean water tank.

Room Temperature Water	Cleaning Formula
Small area – bottom fill line (0.2 gal liquid)	3 caps
Large area – top fill line (0.6 gal liquid)	9 caps




CAUTION

Do not fill with water above 104°F (40°C). Do not heat water or tank in microwave.

2. Open the clean water tank cap. Fill the tank with room temperature tap water and solution. Ensure the correct proportion of water and carpet cleaning solution is used by referring to the solution label.


FILLING THE CLEAN WATER TANK

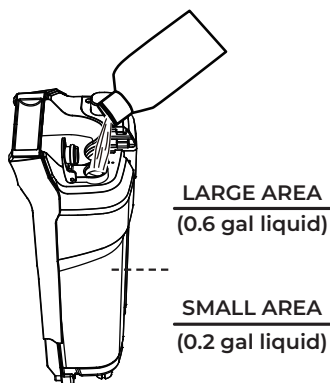



NOTE: An 8 oz. (236ml) bottle of cleaning formula is provided with this carpet cleaner. Ensure the cleaning formula and water are mixed correctly. Water must be at room temperature. We recommend only using Kenmore carpet cleaning formula. Using other solutions may cause excess foaming and may invalidate your warranty.

NOTE: Using more than the recommended amount of cleaning formula may cause excessive foaming. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** In case of eye contact, thoroughly flush with cold water. If irritation persists, consult a physician.

3. Snap the clean water tank cap back into place.

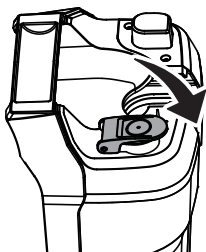

4. Align the clean water tank with the wand and slide the tank back into place, pressing down firmly until it feels secure.

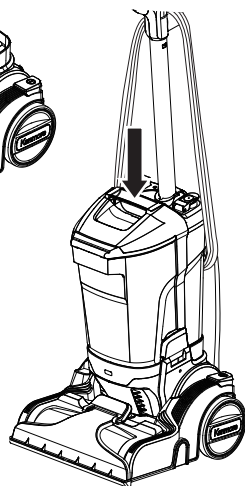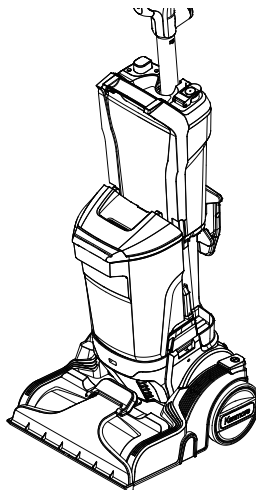

USING THE CARPET CLEANER

NOTE: Before using the carpet cleaner, use a vacuum to remove loose dirt from area to be cleaned. Test a small hidden area for colorfastness. Gently rub surface with a dampened white cloth. Wait 10 minutes and check for color removal with a white paper towel. If color changes, do not use.


NOTE: To prevent staining, use plastic or aluminum foil to protect wood or metal surfaces from possible water spray.

To protect the wood floors underneath rugs or carpet, place waterproof material (e.g. plastic) underneath them before cleaning.




CAUTION


Moving parts! To reduce the risk of personal injury, **DO NOT** touch the brushrolls when the carpet cleaner is on. Contacting brushrolls while they are rotating can cut, bruise or cause other injuries. Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the carpet cleaner. Use caution when operating near children or pets.

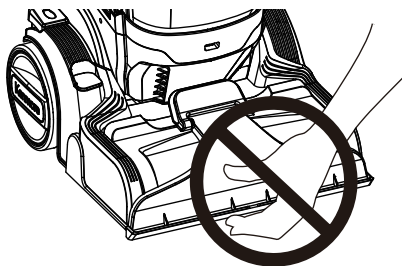

1. Turn the upper cord hook to either side and down to release the power cord.

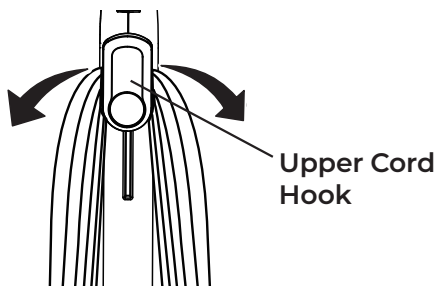

2. Detach the power cord plug from the power cord.
3. Be sure the power cord is locked into the upper locking notch as shown. This will help manage the power cord when operating the carpet cleaner.

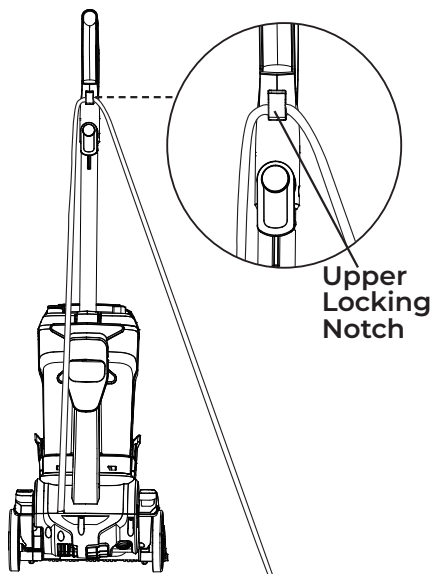

4. Plug the power cord into a properly grounded outlet located near the floor.

USING THE CARPET CLEANER


WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard


- When any abnormality/failure occurs, stop using the product immediately and disconnect the power plug.
- DO NOT use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.

5. Turn on the carpet cleaner by pushing the power button with your foot.


NOTE: The brushrolls do not rotate when the carpet cleaner is in the upright locked position.

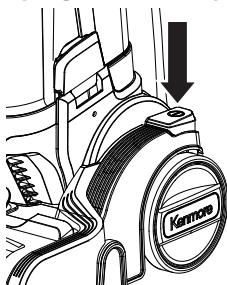

6. Release the handle by placing a foot on the recline button and pulling back to change handle position.

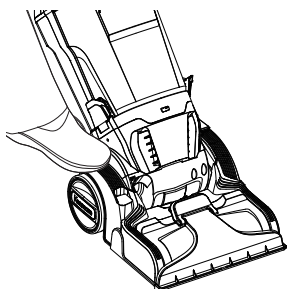


7. Tilt the wand back towards you and with the nozzle flush with the floor surface. Press the spray trigger to apply solution while making 2 slow wet passes: 1 forward and 1 back.

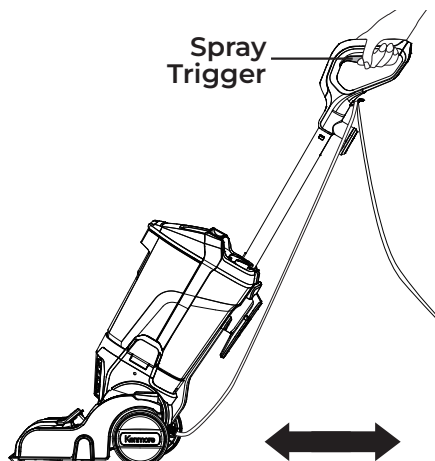

8. Release the spray trigger. Make 2 slow dry passes: 1 forward and 1 back, to suck up the dirty solution.

NOTE: DO NOT hold down the trigger for this step.

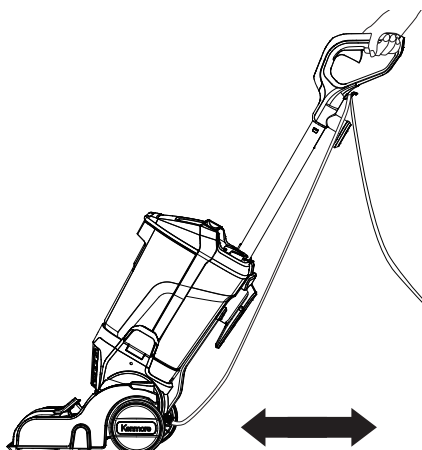

USING THE CARPET CLEANER



CAUTION

Do not allow the carpet cleaner to remain in one spot for any length of time when the brushrolls are turning. Damage to carpet may occur.

NOTE: Do not over-saturate carpet. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brushrolls may result in premature belt failure.

9. Empty the dirty water tank when the dirty liquid reaches the "Max Fill" line and there is a loss in suction. See instructions in the EMPTYING DIRTY WATER TANK (page 14-15).

10. Once you have completed cleaning, push the power button again to turn the carpet cleaner off; unplug the power cord from the power outlet.

EMPTYING THE DIRTY WATER TANK





WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing any service on carpet cleaner.


Empty the dirty water tank when the dirty liquid reaches the "Max Fill" line and there is a loss in suction. During normal use, debris may accumulate in the dirty water tank. In order to keep the carpet cleaner functioning properly, rinse out the dirty water tank with clean water after each use.

1. Open both the dirty water tank locking latches. Hold the dirty water tank holder to lift up the dirty water tank from the main body as shown.

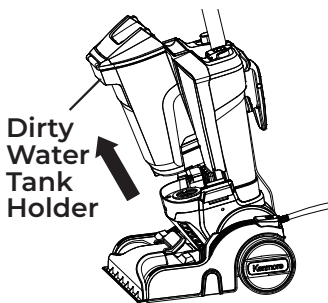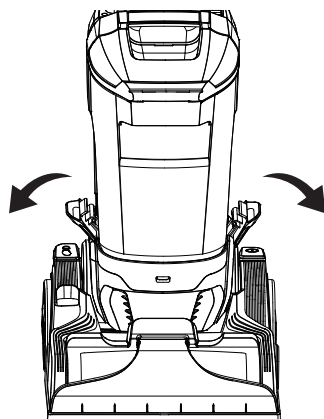

EMPTYING THE DIRTY WATER TANK


2. Pull up the dirty water tank cover release and open the cover.

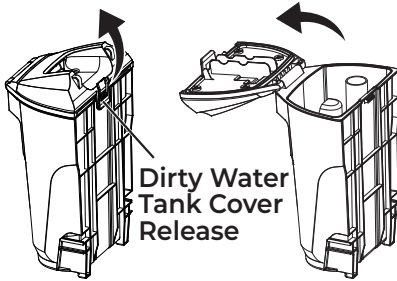



3. Empty the tank. Drain liquids into a suitable receptacle or drain. Rinse the tank thoroughly with clean water when finished cleaning. Allow the tank to air dry before putting into storage.

4. Close the tank cover until you hear a 'click'.


5. Before replacing the dirty water tank back into the unit, remove any debris from the air outlet area as shown.

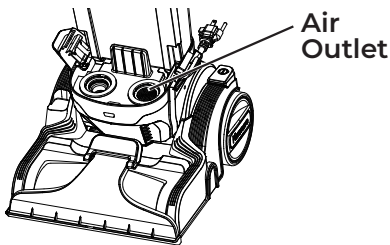

6. Replace the dirty water tank into the unit on the bottom of the main body, and then press the tank back into position.

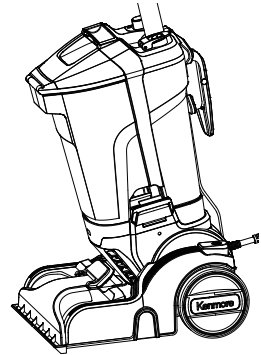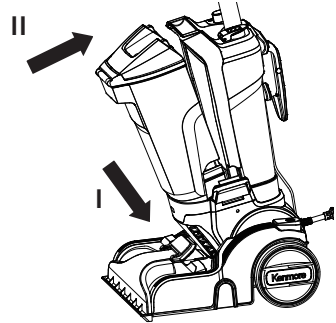

7. Close both the dirty water tank locking latches until you hear a 'click'.

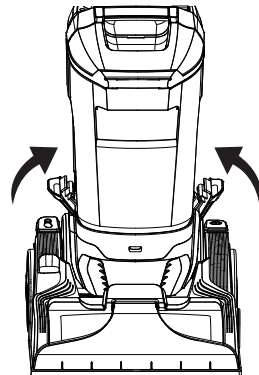

MAINTENANCE AND CARE

Always follow all safety precautions when performing maintenance to the carpet cleaner.


WARNING

Electrical Shock and Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the carpet cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from carpet cleaner suddenly starting.

CARPET CLEANER INTERIOR CLEANING

1. Turn off and unplug carpet cleaner. Fill the clean water tank with warm tap water and then empty it all to rinse. Then fill again with warm tap water. Reinstall the clean water tank to the unit.
2. To flush and rinse the carpet cleaner, turn on the unit and press the spray trigger for 15 seconds while making back and forth passes on a section of carpet.
3. Release the spray trigger and vacuum up the water.
4. Empty the dirty water tank. See instructions in the EMPTYING DIRTY WATER TANK (page 14-15).

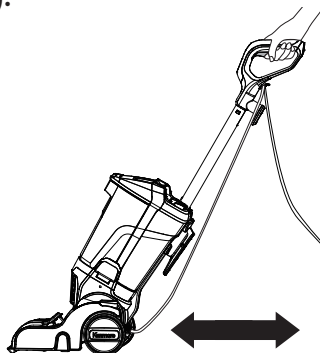

CARPET CLEANER EXTERIOR CLEANING

1. Turn off and unplug carpet cleaner. DO NOT drip water on carpet cleaner.
2. To clean exterior, or to reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface with a clean, soft cloth that

has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

CARPET CLEANER STORAGE



WARNING

Electrical Shock and Personal Injury Hazard

Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.

1. Clean the attachments thoroughly before storing. Place attachments in the accessory bag.
2. Gather the cord and wrap it

loosely around the cord hooks. Lock plug retainer onto the power cord.

3. Empty the clean water tank. Rinse it out before placing back on the unit. Open the clean water tank cap to allow it to air dry.
4. Empty the dirty water tank then rinse, clean and dry before placing back on the unit. The wide tank opening is designed to fit your hand inside to thoroughly clean, rinse and dry.
5. Store the carpet cleaner in a dry, indoor area at room temperature.

CLEANING THE BRUSHROLLS AND NOZZLE COVER




WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing maintenance to the carpet cleaner.


To maintain efficient cleaning, the brushrolls must be kept free of carpet fiber, string, or hair build-up. If the brushrolls are wrapped with hair or debris, follow below steps to check and clean brushrolls. Cleaning the brushrolls periodically is recommended for best performance.

1. Turn off and unplug carpet cleaner.

2. Grip the two nozzle cover release tabs and pull up with force to remove the nozzle cover.

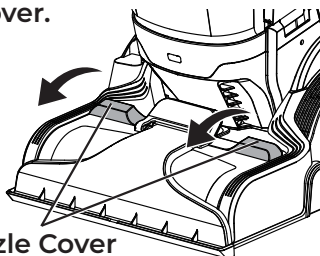


Nozzle Cover Release Tabs

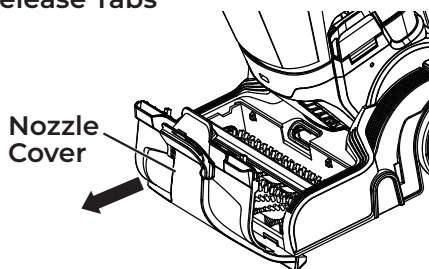


Nozzle Cover

CLEANING THE BRUSHROLLS AND NOZZLE COVER



3. Hold the nozzle cover. Insert the nozzle cleaning tool provided into the slot at the front of the nozzle cover where it touches the floor. Clean until free of pet hair or debris. Rinse the nozzle cover and allow it to dry.

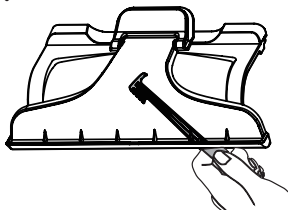

4. Use a proper tool (e.g. a comb) to brush out any build-up entangled around the brushrolls.

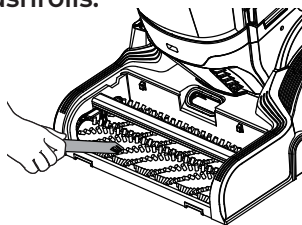

5. When finished cleaning, reinstall the nozzle cover. First lock the two tabs on the nozzle cover into the slots on the front edge of the nozzle as shown. Then lock the nozzle cover into place by rotating it down until a click is heard.

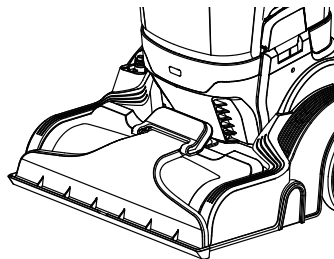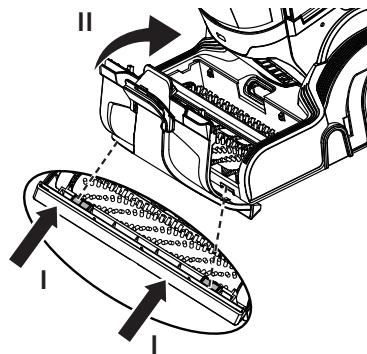

NOTE: Make sure the nozzle cover is properly installed.

CHANGING THE BELTS




WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing maintenance to the carpet cleaner.


Replace the belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs.

CHANGING THE BELTS


1. Push the recline button; lay the carpet cleaner on floor with the bottom up and the floor nozzle flat.
2. Use a Phillips head screwdriver to remove the three screws as indicated in the illustration from the lower plate.

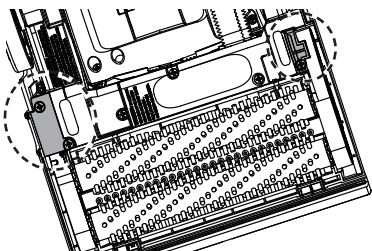

3. Remove the two small covers which are secured by the screws.

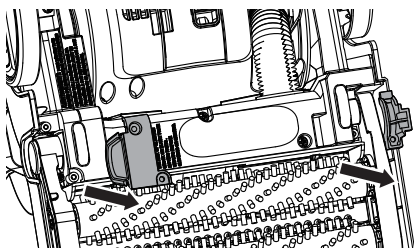


4. The two brushrolls are connected together as an assembly. Lift the brushroll assembly up to the angle as shown.

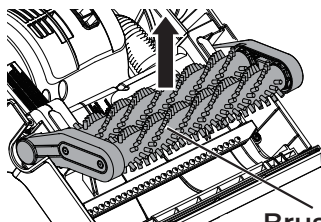


Brushrolls

5. Carefully remove the belt end cover on the left side of the brushrolls as shown. You will see one belt here.

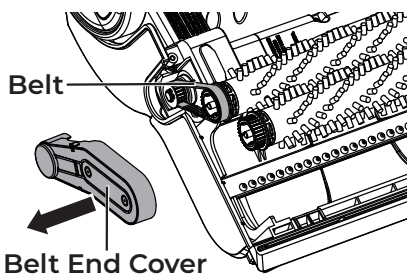


6. Remove the belt. If this belt is worn or broken, replace it as indicated in step 15. Then the brushroll assembly can be lifted out from the nozzle cover. Note that two small washers at the belt ends of the brushrolls need to be properly conserved. Be careful to ensure that these do not get lost.

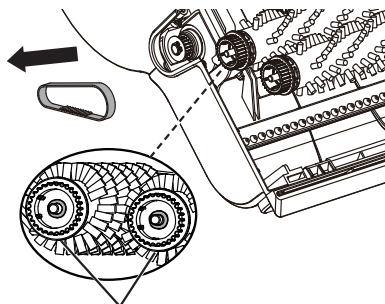


Washers

7. Use scissors to remove any entangled hair around the brushrolls. Clean any debris from the brushrolls and the nozzle cover.

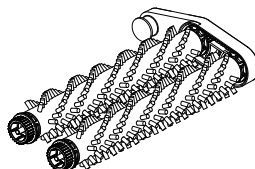


CHANGING THE BELTS

8. If only one brushroll spins, the second belt located on the opposite end of the brushrolls is broken and needs to be replaced. Use a Phillips head screwdriver to remove the two screws on the belt end cover on the opposite side of the brushrolls.

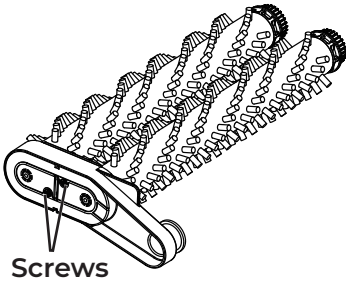


9. Carefully remove the belt end cover together with two metal axles. You will see the second belt.

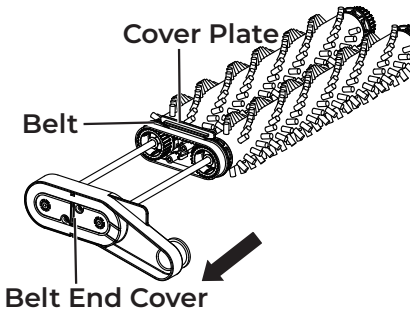


10. Remove the worn or broken belt. Then remove the cover plate as shown. Note that two small washers at the belt ends of the brushrolls need to be properly conserved. Be careful to ensure that these do not get lost.


NOTE: The belts used on each end of the brushroll assembly are identical. If both belts are worn, then two replacement belts will be needed.

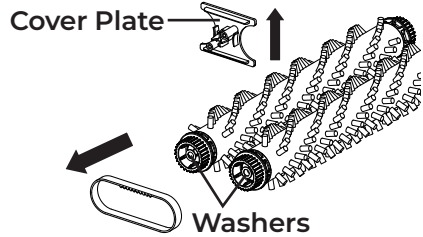

11. Place a new belt on the metal axles and insert the axles back into the brushrolls. Make sure the washers are replaced properly. Replace the cover plate into the original place.

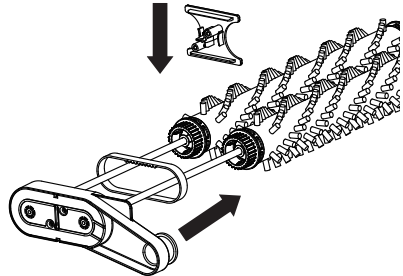


12. Make sure the cover plate is replaced correctly as shown. Loop the new belt around the belt paths on the brushrolls. The teeth of the belt and the belt paths must align with each other.

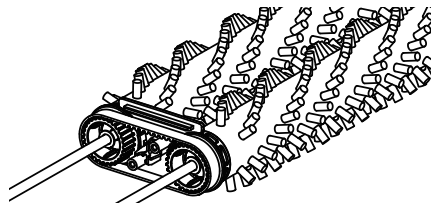


CHANGING THE BELTS


13. Hold both brushrolls with the new belt assembled into place. Carefully push them onto the belt end cover. Make sure the brushrolls are fully inserted into the belt end cover.

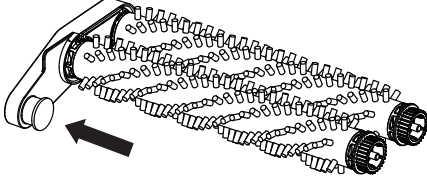


14. Secure the belt end cover with the two screws. Do not over-tighten the screws.

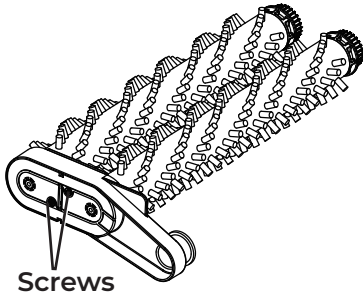

15. Replace the brushroll assembly into the nozzle cover at the required angle as shown. Loop the new belt around the motor shaft and the belt path on the brushroll. The teeth of the belt and the belt path must align with each other. Make sure the washers are replaced properly.

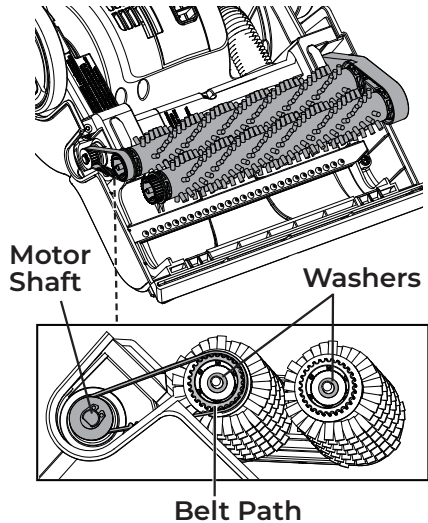


16. Reinstall the belt end cover over the motor shaft and the belt ends of the two brushrolls. Make sure the belt ends are fully inserted into the belt end cover.


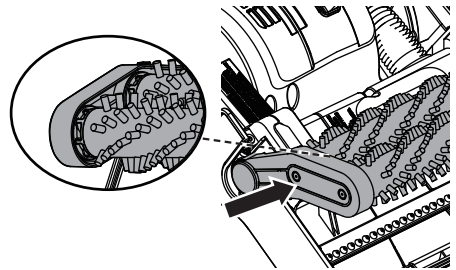


CHANGING THE BELTS

17. Press the brushroll assembly down back into the nozzle cover. Rotate the brushrolls to make sure the belts are installed correctly.

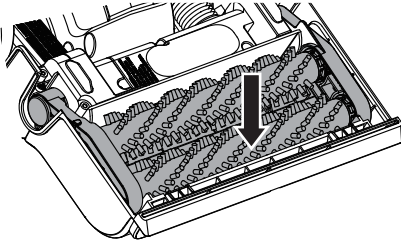

18. Reinstall the two small covers and secure with the three screws. Do not over-tighten the screws.

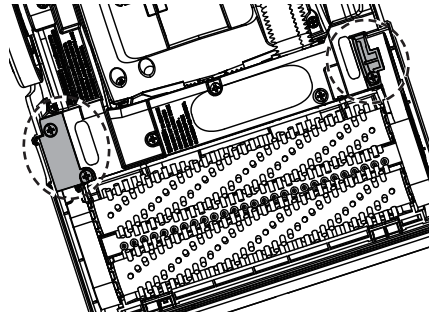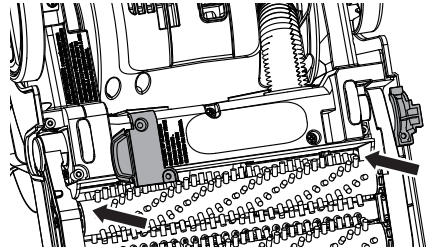


CLEANING FOAM FILTER



WARNING

Clean filter every 3 months.
Foam filters may appear dirty
after use - this is normal.

1. Remove the clean water tank and the dirty water tank.
2. Remove the foam filter with the nozzle cleaning tool as shown.

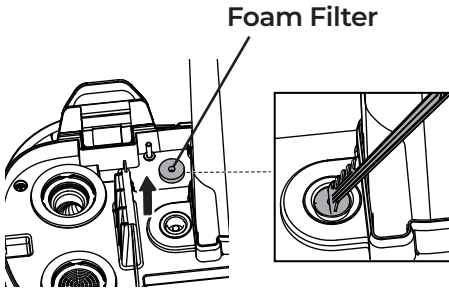


3. Wash with cold water only, DO NOT use detergent or soap. Squeeze by hand and allow to air dry before reinstalling.

NOTE: DO NOT operate without foam filter installed.

DO NOT wash in the dishwasher.
DO NOT install foam filter if damp.

4. Replace the foam filter into the carpet cleaner.

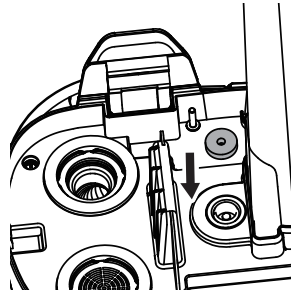

5. Reinstall the clean water tank and the dirty water tank.

TROUBLESHOOTING

Review this table to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than maintenance described in this Use & Care Guide, should be performed by a qualified service agent.



WARNING

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the carpet cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The cleaner will not run.	Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly.
	Defective wall outlet.	Check with a good appliance or lamp. Be sure the power cord plug is fully plugged into a good wall outlet.
	The motor is damaged.	Call 1-877-531-7321 (US) for assistance.
Poor job of dirt pick-up.	Dirty water tank is not installed correctly.	Check the dirty water tank for correct installation. Ensure it is installed in place.
	Dirty water tank is full.	Empty the dirty water tank.
	Brushrolls may be wrapped with hair or debris.	Remove obstruction. Follow instructions on page 17-18.
	Nozzle cover is not fully snapped into place.	Reinstall the nozzle cover. Follow instructions on page 17-18.
Water escapes from the cleaner.	Dirty water tank is full.	Empty the dirty water tank.
	Dirty water tank is not installed correctly.	Check the dirty water tank for correct installation. Ensure it is installed in place.
	Clean water tank is not installed correctly.	Check the clean water tank for correct installation. Ensure it is installed in place.

TROUBLESHOOTING

Reduced or no spray through nozzle of the cleaner.	Clean water tank is empty.	Fill the clean water tank.
	Clean water tank is not installed correctly.	Check the clean water tank for correct installation. Ensure it is installed in place.
Motor noise becomes high-pitched.	Dirty water tank is full.	Empty the dirty water tank.
	The float in the dirty water tank has been activated.	Empty and clean the dirty water tank.
Brushrolls will not turn during floor cleaning.	Brushrolls may be wrapped with hair or debris.	Remove obstruction. Follow instructions on page 17-18.
	Brushrolls are not installed correctly.	Remove the brushrolls and reinstall. Follow instructions on page 18-22.
	The belt is not routed correctly.	Check the belt routing on page 21.
	The belt is worn or broken.	Replace the belt. Follow instructions on page 18-22. To purchase parts, call 1-877-531-7321 (US).

TABLA DE CONTENIDOS

Antes de usar su nueva limpiadora de alfombras	1
Lista de piezas incluidas.....	1
Instrucciones de seguridad importantes.....	2-4
Instrucciones de puesta a tierra	5
Garantía de la limpiadora de alfombras.....	6
Piezas y características.....	7-8
Instrucciones de ensamblaje.....	9-10
Instrucciones de uso.....	10-16
Mantenimiento y cuidado	17-25
Resolución de problemas.....	26-27
Solicitud de asistencia o servicio	Tapa trasera

ANTES DE USAR SU NUEVA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS

Lea esta guía de uso y cuidado. Lo ayudará a ensamblar y operar su nueva limpiadora de alfombras Kenmore de la manera más segura y efectiva posible.

Por más información sobre el cuidado y operación de la limpiadora de alfombras, llame a la Línea de ayuda para aspiradoras al 1-877-531-7321 (EE. UU.). Necesitará el modelo completo y los números de serie al solicitar información.

El modelo de su limpiadora de alfombras y los números de serie se ubican en la placa de modelo y número de serie. Use el siguiente espacio para registrar el número de modelo y el número de serie de su nueva limpiadora de alfombras Kenmore.

N° de modelo _____

N° de serie _____

Fecha de compra _____

Guarde este libro y su boleta (recibo) de venta en un lugar seguro para usarlos como referencia a futuro.

LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS

Su LIMPIADORA DE ALFOMBRAS KENMORE incluye las siguientes partes y componentes ensamblados por separado en la caja:

- | | |
|---|---|
| 1 Limpiadora de alfombras | 4 Filtros de espuma (un filtro de espuma viene preinstalado en la aspiradora) |
| 1 Solución de limpieza de alfombras de 8 onza | 1 Herramienta de limpieza de boquilla |
| 1 Guía de uso y cuidado | 1 Tornillo |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones de esta guía antes de ensamblar o usar su limpiadora de alfombras.

ADVERTENCIA:

Su seguridad es importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o daños al utilizar su limpiadora de alfombras, siga las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Utilice solo su limpiadora de alfombras solo como se indica en esta guía de uso y cuidado. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Ensamblar completamente antes de usar.
- Solo use la limpiadora con el voltaje especificado en su placa de características.
- Conecte el aparato solamente a un tomacorriente que tenga la debida puesta a tierra. Consulte la sección INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA. No modifique el enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas.
- No deje la limpiadora de alfombras sin supervisión en caso de que esté conectada. Desconéctela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento.
- No exponer a la lluvia. Almacenar en interiores.
- No sumergir. Solo usar sobre alfombras humedecidas según el proceso de limpieza.
- No permita que se utilice como un juguete. Se debe prestar estricta atención cuando el aparato lo usen niños o cuando se use cerca de ellos.
- No utilizar si la clavija o cable están dañados. Si la limpiadora de alfombras no está funcionando como debería, se ha caído, dañado, ha quedado a la intemperie o se ha caído al agua, deje de usarla inmediatamente y llame al 1-877-531-7321 (US) para solicitar asistencia.
- No tire o transporte el aparato utilizando el cable como a modo de empuñadura, no apriete el cable al cerrar puertas ni pase el cable cerca de bordes afilados o esquinas. No pase la limpiadora de alfombras sobre su cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desconecte tirando del cable. Para desconectarlo tire de la clavija, no del cable.
- No manipule la clavija o la limpiadora de alfombras con las manos mojadas.
- No ponga objetos sobre las aberturas.
- No lo utilice si las aberturas están bloqueadas; tenga cuidado que no haya polvo, cabellos, pelusas en las aberturas o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

holgadas, dedos y partes de su cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del producto.

- Apague todos los controles antes de desconectar el dispositivo.
- Tenga precaución adicional al limpiar las escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y para evitar que se caiga la limpiadora de alfombras, siempre coloque la limpiadora de alfombras en la parte inferior de una escalera o sobre el piso. No coloque la limpiadora de alfombras sobre escaleras o muebles, ya que esto podría causar lesiones o daños.
- No ponga el limpiador de alfombras sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.
- No utilice la limpiadora de alfombras para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos de limpieza, perfumes, etc.) ni tampoco la utilice en lugares donde tales líquidos puedan estar presentes. Los gases de esas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- No aspire materiales tóxicos, a fin de reducir el riesgo de peligros provocados por vapores o polvo.
- No la use ni almacene cerca de materiales peligrosos.
- No aspire elementos que estén en llamas o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use la limpiadora de alfombras sin sus tanques colocados. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, instale siempre el flotador antes de cualquier operación de recolección de humedad.
- No limpie sobre tomacorrientes de piso.
- No use la limpiadora de alfombras para aspirar objetos afilados, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc., ya que podría dañar la limpiadora de alfombras o los tanques.
- No use objetos afilados para limpiar la manguera, ya que podrían dañarla.
- Para ayudar a prevenir el enmatedo y el re-ensuciado, evite el contacto con alfombras hasta que estén secas. Mantenga a los niños y mascotas lejos de las alfombras hasta que estén completamente secas.
- No almacene la limpiadora de alfombras sin solución en los tanques.
- Utilice solo la solución de limpieza Kenmore previstas para este aparato para evitar daños en los componentes internos.
- Usted es responsable de garantizar que nadie que no sea capaz de operar su limpiadora de alfombras adecuadamente lo haga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por las piezas móviles, desconecte el producto antes de realizarle mantenimiento.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, utilícelo sólo en interiores.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, desconecte el producto antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El correcto ensamblaje y el uso seguro de su limpiadora de alfombras son su responsabilidad. Su limpiadora de alfombras solo está diseñada para uso doméstico. Lea esta guía de uso y cuidado para obtener información importante sobre uso y seguridad. Esta guía contiene afirmaciones de seguridad bajo símbolos de advertencia y precaución.


INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o una persona de servicio si tiene dudas sobre si el tomacorriente está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe suministrado con el aparato. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

Este aparato es para uso en un circuito de 120 V nominal y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe que se muestra en la ilustración. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este aparato.

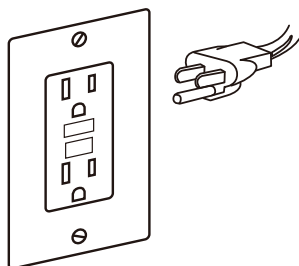

GARANTÍA DE LA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS

GARANTÍA LIMITADA

DURANTE UN AÑO a contar de la fecha de venta (o, para entregas en el Estado de California, un año a partir de la fecha de entrega), este producto está garantizado contra defectos en sus materiales o fabricación.

Un producto defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo, de manera gratuita, considerando que se presente una **PRUEBA DE VENTA**.

La marca Kenmore se utiliza bajo licencia. Dirija sus reclamaciones de garantía a: 1-877-531-7321 (Estados Unidos).

Esta garantía queda nula si el producto llega a usarse para algún propósito que no sea el uso privado doméstico. Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales).

Cleva North America, Inc., Greenville SC 29607

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS


Es importante conocer las partes y características de su limpiadora de alfombras para garantizar su uso adecuado y seguro. Revise estas indicaciones antes de usar su limpiadora de alfombras.

PIEZAS DE REPUESTO

Artículo	N° de parte (Estados Unidos)
Empuñadura	671035101
Vara	671035103
Correa	671004114
Herramienta de limpieza de boquilla	671004105
Solución de limpieza de alfombras	KS1010

Para solicitar una pieza de repuesto, llame al 1-877-531-7321 (EE. UU.).

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS





Solución de limpieza de alfombras



Herramienta de limpieza de boquilla



Tornillo

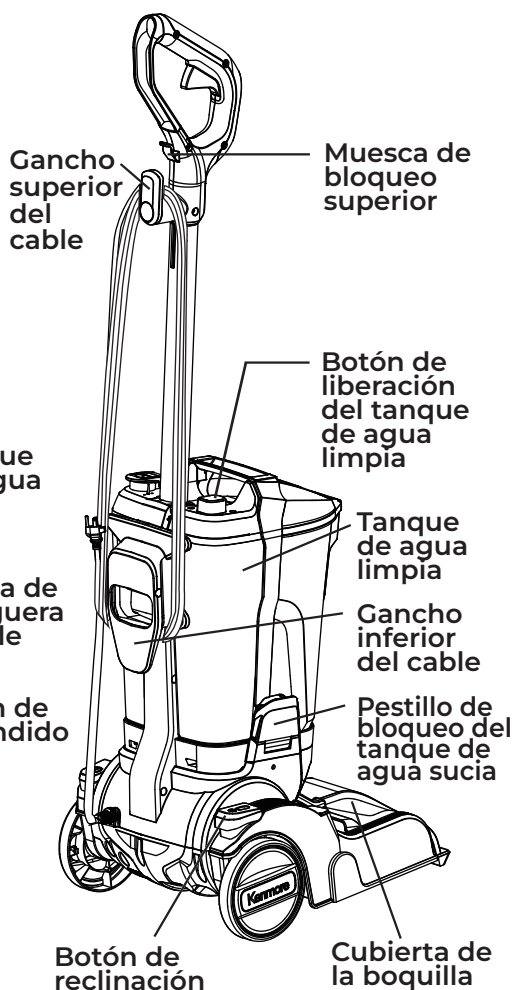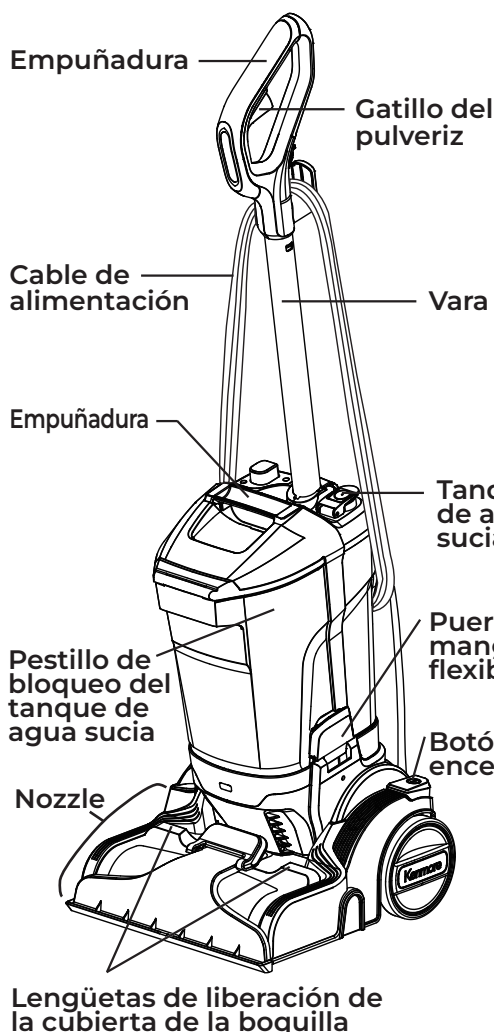




Preste especial atención a estos cuadros de alerta de peligro y siga todas las instrucciones indicadas. Las declaraciones de **ADVERTENCIA** lo alertan sobre riesgos tales como incendio, descarga eléctrica, quemaduras y lesiones personales. Las declaraciones de **PRECAUCIÓN** lo alertan sobre riesgos tales como lesiones personales o daño a la propiedad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Antes de armar la limpiadora de alfombras, revise la **LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS** (página 1). Utilice esta lista para comprobar que ha recibido todos los componentes de su nueva limpiadora de alfombras Kenmore.

1. Inserte la empuñadura en la vara y asegúrela con un tornillo incluido.

NOTA: Use un destornillador Phillips para apretar el tornillo. Asegúrese de que el tornillo haya quedado apretado.

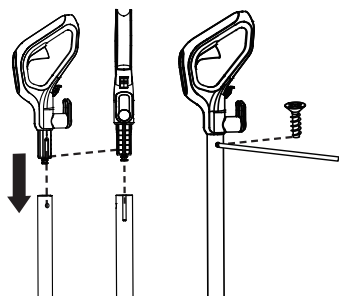


2. Inserte la vara en la unidad principal hasta escuchar un sonido de “clic”.

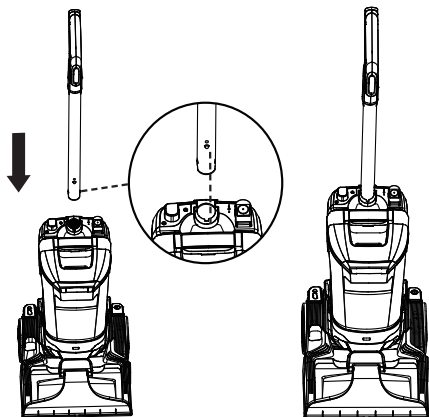

3. Asegúrese de que el gancho superior del cable esté en la posición correcta, tal como se indica. Envuelva el cable de alimentación sin apretar alrededor de los ganchos superior e inferior del cable.


NOTA: Asegúrese de enrollar el cable de alimentación en el gancho superior del cable

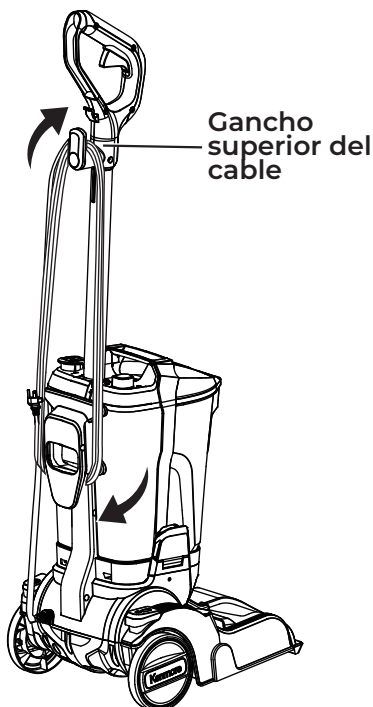

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

primero y, luego, alrededor del gancho inferior del cable para así evitar dañar el cable.

4. Fije el enchufe correspondiente al cable de alimentación.

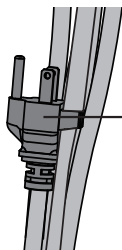

Enchufe del cable de alimentación



ADVERTENCIA


Riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales

Enrollar el cable demasiado firme y con tensión excesiva puede provocar daños. Un cable dañado representa un peligro de descarga eléctrica y podría causar lesiones a las personas o daños.

INSTRUCCIONES DE USO

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA

1. Presione el botón de liberación del tanque de agua limpia con el pulgar y luego levante el tanque de agua limpia del cuerpo principal usando el asa de transporte.

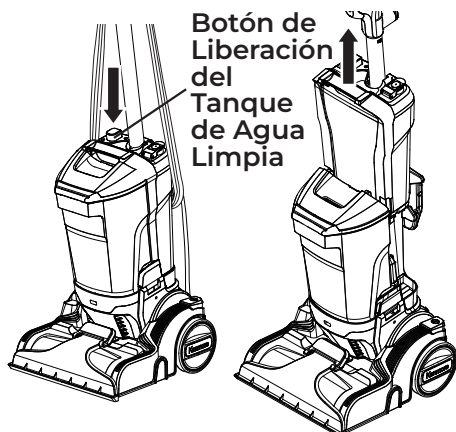

2. Abra la tapa del tanque de agua limpia. Llene el tanque con agua corriente y solución a temperatura ambiente. Asegúrese de que se utiliza la proporción correcta de agua y de solución de limpieza de alfombras, consulte para ello la etiqueta de la solución. No exceda el llenado del tanque de agua limpia por encima de la línea de llenado máximo indicada en el tanque de agua limpia.


Agua a temperatura ambiente	Solución de limpieza
Area pequeña – línea de llenado inferior (0,2 galones de líquido)	3 tapas
Area grande – línea de llenado superior (0,6 galones de líquido)	9 tapas

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA



PRECAUCIÓN

No llene con agua a más de 104 °F (40 °C). No caliente el agua ni el tanque en el microondas.

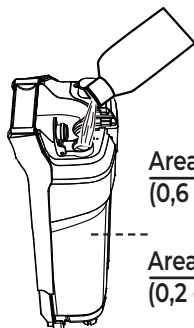

Area grande
(0,6 galones de líquido)

Area pequeña
(0,2 galones de líquido)


NOTA: Este limpiador de alfombras viene con una botella de 8 onza (236 ml) de fórmula limpiadora. Asegúrese de que la solución de limpieza y el agua estén bien mezcladas. El agua debe estar a temperatura ambiente. Recomendamos utilizar solo la solución de limpieza de alfombras Kenmore. El uso de otras soluciones puede causar exceso de espuma y puede invalidar su garantía.

NOTA: Usa más de la cantidad recomendada de solución de limpieza podría generar un exceso de espuma. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua fría. Si la irritación continúa, consulte a un médico.

3. Vuelva a colocar la tapa del tanque de agua limpia en su lugar.



4. Alinee el tanque de agua limpia con el tubo y deslice el tanque nuevamente en su lugar, presionando firmemente hacia abajo hasta que se sienta seguro.

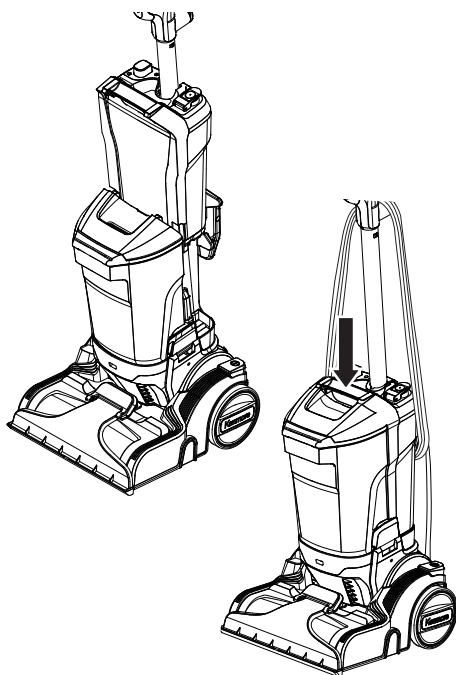

USO DE LA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS

NOTA: Antes de usar la limpiadora de alfombras, use una aspiradora para quitar la suciedad no fijada al área a limpiar. Pruebe en un área pequeña oculta que no se decolore. Frote suavemente la superficie con un paño blanco humedecido. Espere 10 minutos y use una toalla de papel blanca para verificar que no se haya decolorado. Si el color cambia, no use el equipo.


NOTA: Para evitar manchas, use un film plástico o papel de aluminio para proteger las superficies de madera o metal de posibles salpicaduras de agua.

Para proteger los pisos de madera de debajo de tapetes o alfombras, coloque un material impermeable (como plástico) debajo de ellos antes de limpiarlos.




PRECAUCIÓN


¡Piezas móviles! Para reducir el riesgo de lesiones personales, **NO** toque los rodillos cepillos cuando el limpiador de alfombras esté encendido. El contacto con los rodillos cepillos mientras giran puede cortar, magullar o causar otras lesiones. Desconecte el suministro eléctrico antes de reparar o limpiar el limpiador de alfombras. Tenga cuidado al operar cerca de niños o mascotas.

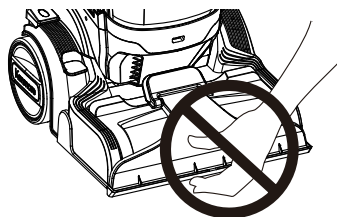

1. Gire el gancho superior del cable hacia cualquier lado y hacia abajo para soltar el cable de alimentación.

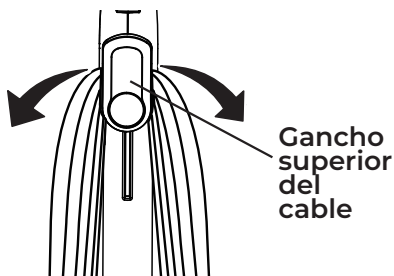

2. Separe la clavija del cable de alimentación.
3. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bloqueado en la muesca de bloqueo superior como se indica. Esto ayudará a controlar el cable de alimentación mientras se esté usando la limpiadora de alfombras.

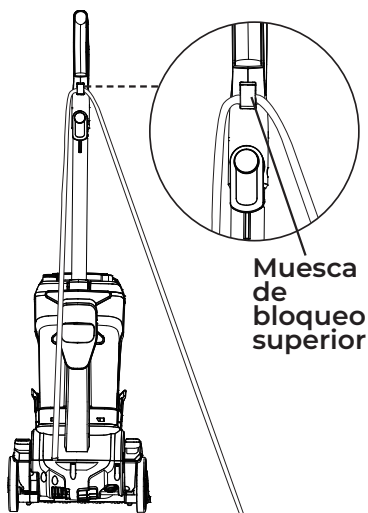

4. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente con correcta conexión a tierra ubicado cerca del piso.

USO DE LA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS



ADVERTENCIA


Riesgo de daños al producto y lesiones personales

- Cuando ocurra una anomalía/falla, deje de usar el producto inmediatamente y desconecte la clavija.


- NO utilice tomacorrientes que estén sobre mesones o mesas. El cable podría dañar algunos artículos o al área circundante.

5. Encienda el limpiador de alfombras presionando el botón de encendido con el pie.


NOTA: Los rodillos cepillos no giran cuando el limpiador de alfombras está en la posición vertical bloqueada.

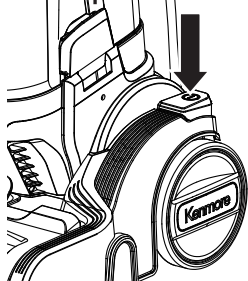

6. Libere el asa colocando un pie en el botón de reclinación y tirando hacia atrás para cambiar la posición del asa.

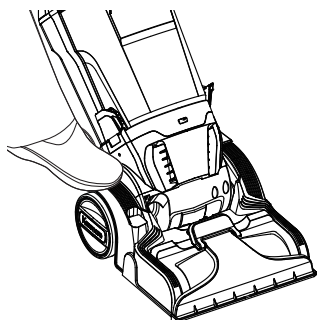


7. Inclíne el tubo hacia atrás, o sea hacia usted, y con la boquilla a ras de la superficie del piso. Presione el gatillo del rociador para aplicar la solución mientras realiza 2 pasadas húmedas lentas: 1 hacia adelante y 1 hacia atrás.

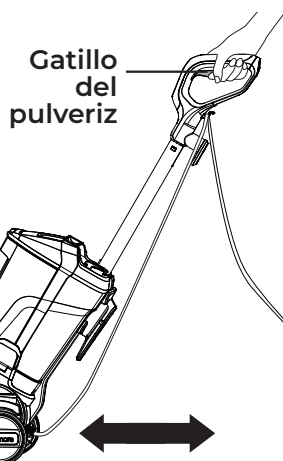

8. Libere el gatillo de pulverización. Realice 2 pasadas de secado lento: 1 hacia adelante y 1 hacia atrás, para aspirar la solución sucia.

NOTA: NO mantenga presionado el gatillo para este paso.

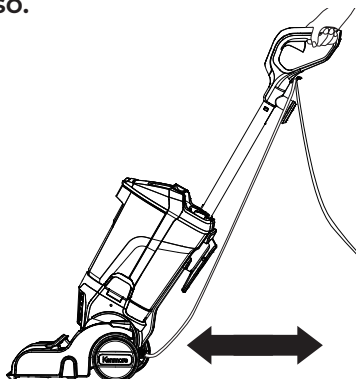

USO DE LA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS



PRECAUCIÓN

No permita que el limpiador de alfombras permanezca en un lugar durante un período de tiempo prolongado cuando los rodillos cepillos estén girando. Se pueden producir daños en la alfombra.

NOTA: No sature demasiado la alfombra. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos o bordes de alfombras. El atascamiento de los rodillos cepillos puede provocar un fallo prematuro de la correa.

9. Cuando el líquido sucio alcance la línea de "Llenado máx." y note una pérdida de succión, vacíe el tanque de agua sucia. Consulte las instrucciones de VACIADO DEL TANQUE DE AGUA SUCIA (página 15-16).
10. Una vez que haya terminado de limpiar, presione el botón de encendido nuevamente para apagar el limpiador de alfombras; desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

VACIADO DEL TANQUE DE AGUA SUCIA





ADVERTENCIA

Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier reparación o limpieza en la limpiadora de alfombras.

Cuando el líquido sucio alcance la línea de "Llenado máx." y note una pérdida de succión, vacíe el tanque de agua sucia. Durante el uso normal podrían acumularse residuos en el tanque de agua sucia. Para mantener el buen funcionamiento de la limpiadora de alfombras, enjuague el tanque de agua sucia con agua limpia después de cada uso.

1. Abra ambos pestillos de bloqueo del tanque de agua sucia. Sostenga el soporte del tanque de agua sucia para levantar el tanque de agua sucia del cuerpo principal como se muestra.

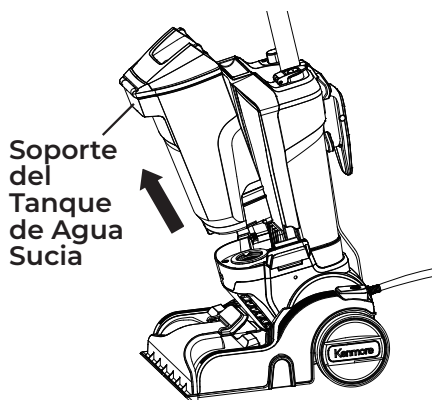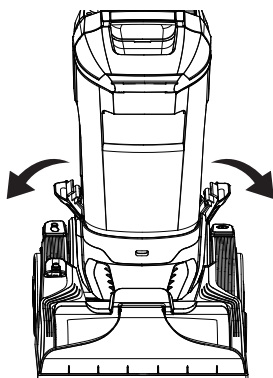

Soporte del Tanque de Agua Sucia


2. Tire hacia arriba de la liberación de la cubierta del tanque de agua sucia y abra la cubierta.





Tirador de liberación de la tapa del tanque de agua sucia

3. Vacíe el tanque. Drene los líquidos en un receptáculo o drenaje apto. Enjuague el tanque completamente con agua limpia cuando termine la limpieza. Espere a que el tanque se seque al aire antes de guardarlo.
4. Cierre la tapa del tanque hasta que escuche un "clic".
5. Antes de volver a colocar el tanque de agua sucia en la unidad, retire cualquier residuo del área de salida de aire como se muestra.


VACIADO DEL TANQUE DE AGUA SUCIA

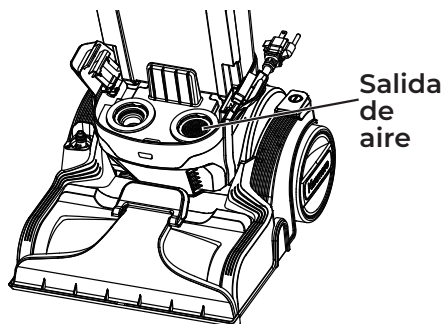

6. Vuelva a colocar el tanque de agua sucia en la unidad en la parte inferior del cuerpo principal y luego presione el tanque nuevamente en su posición.

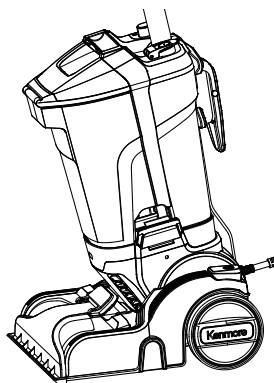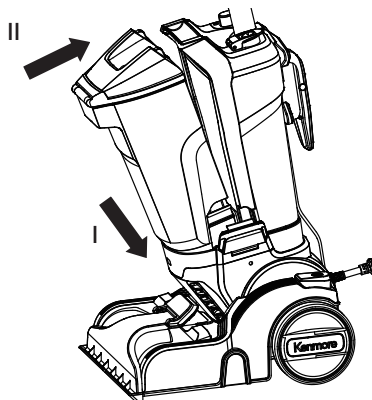

7. Cierre ambos pestillos de bloqueo del tanque de agua sucia hasta que escuche un "clic".

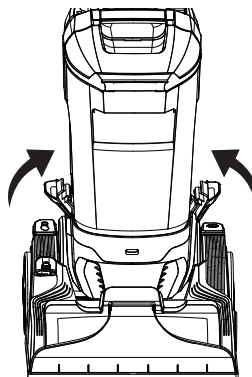

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Siga siempre todas las precauciones de seguridad al realizar mantenimiento a la limpiadora de alfombras.




ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales

Desconecte la limpiadora de alfombras de la toma de corriente antes de repararla o limpiarla. No hacer esto podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales provocadas por un encendido súbito de la limpiadora de alfombras.

LIMPIADOR DE ALFOMBRAS, LIMPIEZA DEL INTERIOR

1. Apague y desenchufe el limpiador de alfombras. Llene el tanque de agua limpia con agua tibia del grifo y luego vacíelo todo para enjuagar. Luego vuelva a llenar con agua tibia del grifo. Vuelva a instalar el tanque de agua limpia en la unidad.
2. Para enjuagar y drenar el limpiador de alfombras, encienda la unidad y presione el gatillo rociador durante 15 segundos mientras realiza pasadas de ida y vuelta en una sección de la alfombra.
3. Suelte el gatillo del rociador y aspire el agua.
4. Vacíe el tanque de agua sucia. Consulte las instrucciones de VACIADO DEL TANQUE DE AGUA SUCIA (página 15-16).

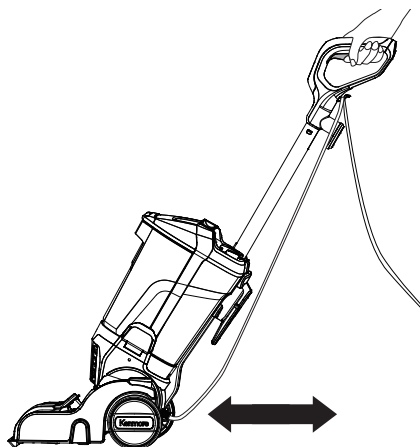

LIMPIADOR DE ALFOMBRAS, LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Apague y desconecte la limpiadora de alfombras. **NO** deje caer agua sobre la limpiadora de alfombras.
2. Para limpiar el exterior o para reducir la electricidad estática y la obstrucción de polvo,

limpie la superficie exterior con un paño limpio y suave que se haya empapado con una solución de detergente líquido suave y agua para luego haberse estrujado. Sequé después de limpiar.

ALMACENAMIENTO DE LA LIMPIADORA DE ALFOMBRAS



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales

Enrollar el cable demasiado firme aplica tensión sobre el mismo y puede provocar daños. Un cable dañado representa un peligro de descarga eléctrica y podría causar lesiones a las personas o daños.

1. Limpie bien los accesorios antes de guardarlos. Coloque los accesorios en la bolsa de accesorios.
2. Reúna el cable y enróllelo con holgura alrededor de los ganchos del cable. Bloquee el retén de la clavija en el cable de alimentación.

3. Vacíe el tanque de agua limpia. Enjuáguelo antes de volver a colocarlo en la unidad. Abra la tapa del tanque de agua limpia para permitir que se seque al aire.
4. Vacíe el tanque de agua sucia y enjuáguelo, lávelo y déjelo secar antes de volver a colocarlo en la unidad. La boca ancha del tanque está diseñada para que su mano pueda entrar para limpiarlo a fondo, enjuagarlo y secarlo.
5. Guarde la limpiadora de alfombras en un área interior seca, a temperatura ambiente.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS CEPILLOS Y LA CUBIERTA DE LA BOQUILLA




ADVERTENCIA


Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento del limpiador de alfombras.

Para mantener una limpieza eficiente, los rodillos cepillos deben mantenerse libres de fibras de alfombra, cuerdas o acumulación de cabellos. Si los rodillos cepillos están enredados con pelos o residuos, siga los pasos a continuación para revisar y limpiar los rodillos cepillos. Se recomienda limpiar los rodillos cepillos periódicamente para obtener el mejor rendimiento.

1. Apague y desenchufe el limpiador de alfombras.
2. Sujete las dos lengüetas de liberación de la cubierta de la boquilla y tire hacia arriba con fuerza para quitar la cubierta de la boquilla.

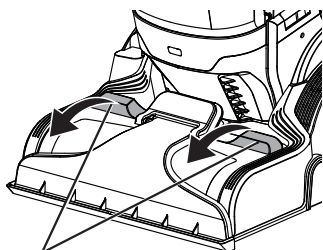


Lengüetas de Liberación de La Cubierta de la Boquilla

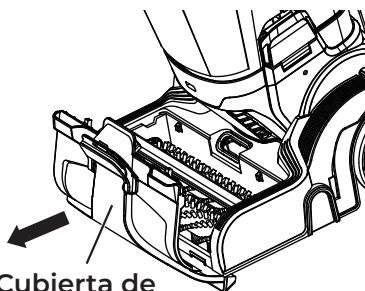


Cubierta de la Boquilla

3. Sostenga la cubierta de la boquilla. Inserte la herramienta de limpieza de boquilla provista en la ranura en la parte delantera de la cubierta de la boquilla donde toca el piso. Limpie hasta que esté libre de pelos de mascotas o desechos. Enjuague la cubierta de la boquilla y deje que se seque.

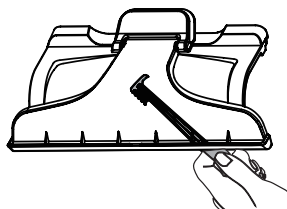


4. Use una herramienta adecuada (por ejemplo, un peine) para cepillar cualquier acumulación enredada alrededor de los rollos cepillos.

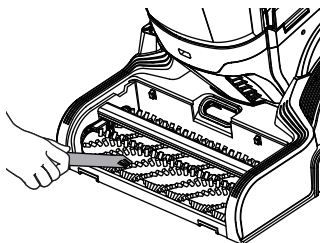

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS CEPILLOS Y LA CUBIERTA DE LA BOQUILLA

5. Cuando termine de limpiar, vuelva a instalar la cubierta de la boquilla. En primer lugar, bloquee las dos lengüetas de la cubierta de la boquilla en las ranuras del borde delantero de la boquilla, como se muestra. Luego, bloquee la cubierta de la boquilla en su lugar girando hacia abajo hasta que se escuche un clic.

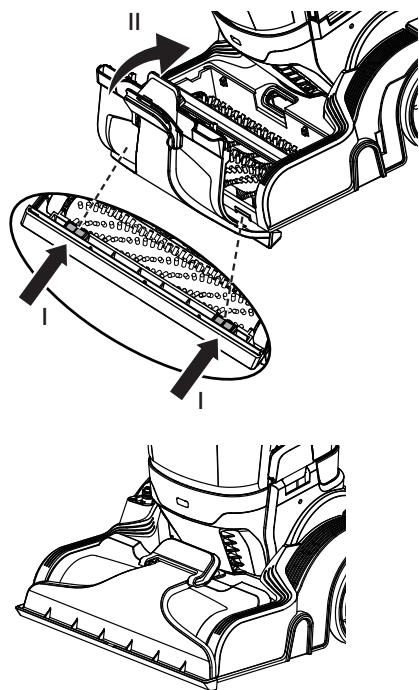

NOTA: Asegúrese de que la cubierta de la boquilla esté instalada correctamente.

CAMBIO DE CORREAS




ADVERTENCIA


Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento del limpiador de alfombras.

Reemplace la correa siempre que se presente un olor a goma quemada causado por un deslizamiento excesivo.


1. Presione el botón de reclinación; coloque el limpiador de alfombras en el piso con la parte inferior hacia arriba y la boquilla del piso plana.
2. Use un desarmador Phillips para quitar los tres tornillos como se indica en la ilustración de la placa inferior.

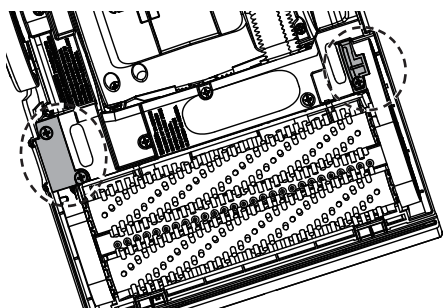

3. Retire las dos cubiertas pequeñas que están aseguradas por los tornillos.

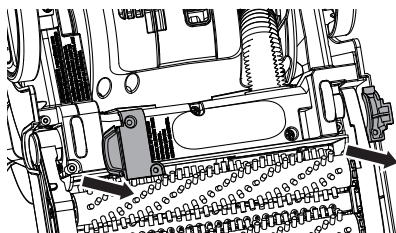


4. Los dos rodillos cepillos están conectados entre sí como un conjunto. Levante el conjunto de rodillos cepillos hasta el ángulo que se muestra.

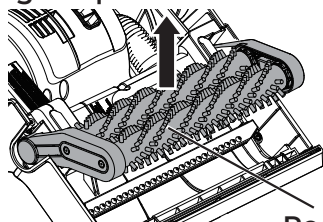

Rodillos Cepillos


5. Retire con cuidado la cubierta del extremo de la correa en el lado izquierdo de los rodillos cepillos como se muestra. Aquí verá una correa.

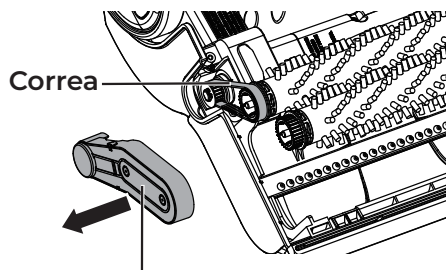


Cubierta del Extremo de la Correa

6. Retire la correa. Si esta correa está desgastada o rota, sustitúyala como se indica en el paso 15. A continuación, el conjunto de rodillos cepillos se puede levantar de la cubierta de boquilla. Tenga en cuenta que las dos arandelas pequeñas en los extremos de la correa de los rodillos cepillos deben conservarse adecuadamente. Tenga cuidado de asegurarse de que estas no se pierdan.


CAMBIO DE CORREAS

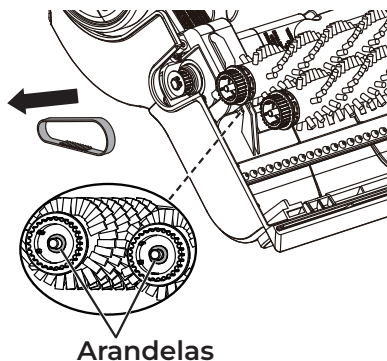


7. Use tijeras para quitar los pelos enredados alrededor de los rollos cepillos. Limpie cualquier residuo de los rodillos cepillos y la cubierta de la boquilla.

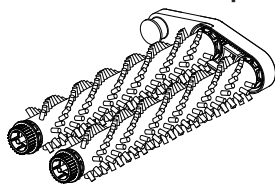


8. Si solo gira un rodillo cepillo, la segunda correa ubicada en el extremo opuesto de los rodillos cepillos está rota y debe reemplazarse. Use un desarmador Phillips para quitar los dos tornillos de la cubierta del extremo de la correa en el lado opuesto de los rodillos cepillos.

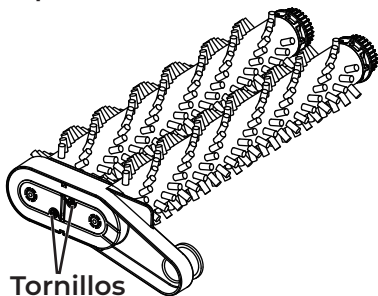

9. Retire con cuidado la cubierta del extremo de la correa junto con dos ejes metálicos. Verás la segunda correa.

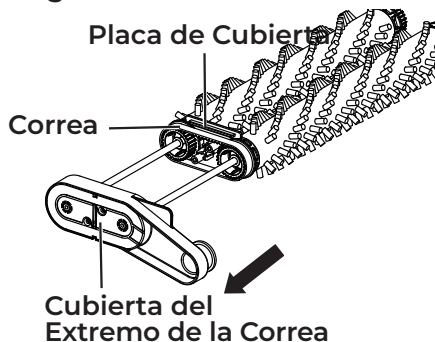


10. Retire la correa desgastada o rota. Luego retire la placa de cubierta como se muestra. Tenga en cuenta que las dos arandelas pequeñas en los extremos de la correa de los rodillos cepillos deben conservarse adecuadamente. Tenga cuidado de asegurarse de que estas no se pierdan.

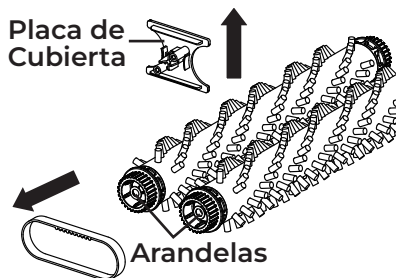


NOTA: Las correas utilizadas en cada extremo del conjunto del rodillo del cepillo son idénticas. Si ambas correas están desgastadas, se necesitarán dos correas de repuesto.

CAMBIO DE CORREAS


11. Coloque una correa nueva en los ejes metálicos e inserte los ejes nuevamente en los rodillos cepillos. Asegúrese de que las arandelas se reemplacen correctamente. Vuelva a colocar la placa de cubierta en el lugar original.

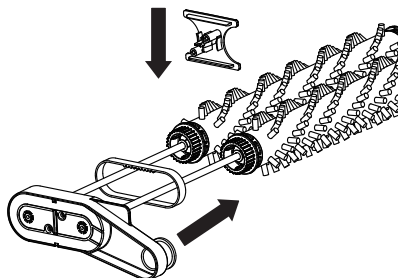


12. Asegúrese de que la placa de cubierta se vuelva a colocar correctamente como se muestra. Coloque la nueva correa alrededor de los carriles de la banda en los rodillos cepillos. Los dientes de la correa y los carriles de la correa deben alinearse entre sí.

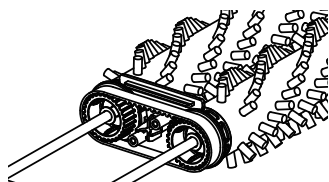

13. Sujete ambos rodillos cepillos con la nueva correa montada en su lugar. Empújelos con cuidado sobre la cubierta del extremo de la correa. Asegúrese de que los rodillos cepillos estén completamente insertados en la cubierta del extremo de la correa.

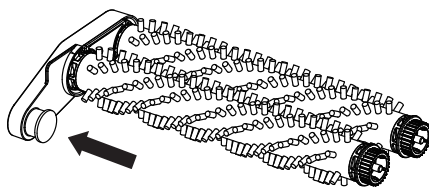


14. Asegure la cubierta del extremo de la correa con los dos tornillos. No apriete los tornillos más de la cuenta.

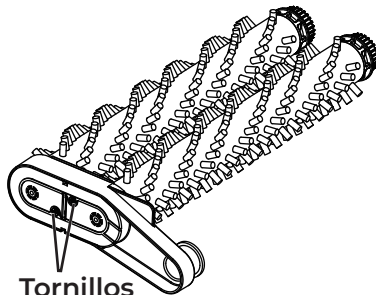


Tornillos

15. Vuelva a colocar el conjunto de rodillo cepillo en la cubierta de la boquilla en el ángulo requerido como se muestra. Coloque la correa nueva alrededor del eje del motor y la trayectoria de la correa en el rodillo cepillo. Los dientes de la correa y la trayectoria de la correa deben alinearse entre sí. Asegúrese de que las arandelas se reemplacen correctamente.


CAMBIO DE CORREAS

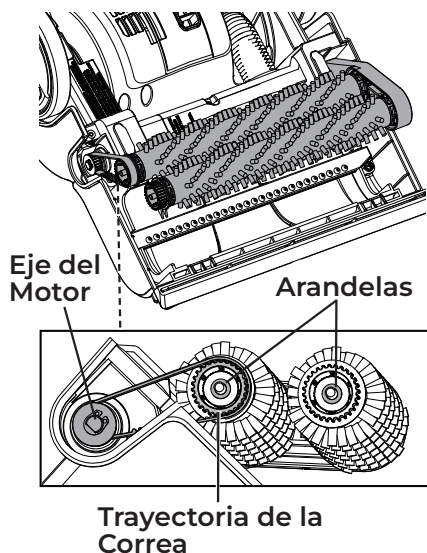



16. Vuelva a instalar la cubierta del extremo de la correa sobre el eje del motor y los extremos de la correa de los dos rodillos cepillos. Asegúrese de que los extremos de la correa estén completamente insertados en la cubierta del extremo de la correa.

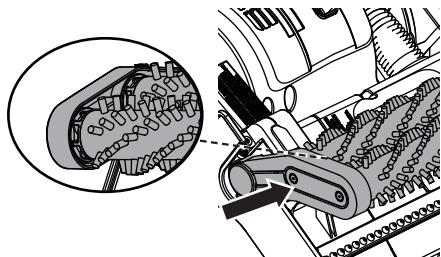

17. Presione el conjunto de rodillos cepillos hacia abajo en la cubierta de la boquilla. Gire los rodillos cepillos para asegurarse de que las correas están instaladas correctamente.

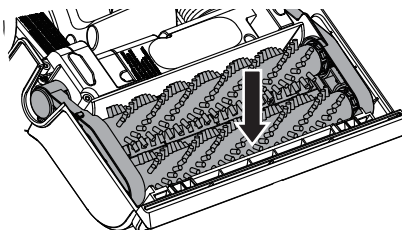

18. Vuelva a instalar las dos cubiertas pequeñas y asegúrelas con los tres tornillos. No apriete demasiado los tornillos.

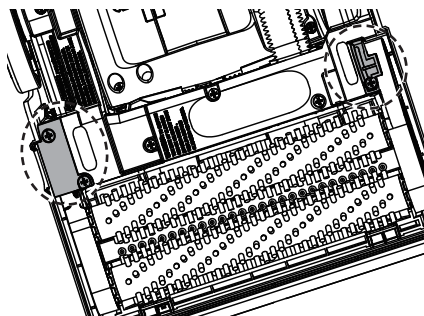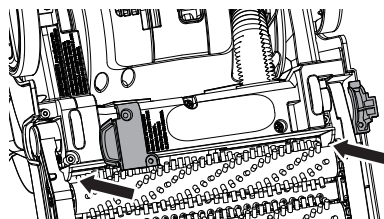


LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPUMA



ADVERTENCIA

Limpie el filtro cada 3 meses.
Los filtros de espuma pueden parecer sucios después del uso - esto es normal.

1. Extraiga el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia.
2. Retire el filtro de espuma con la herramienta de limpieza de boquillas como se muestra.

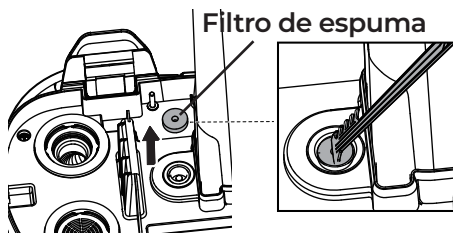


3. Lávelo sólo con agua fría, NO utilice detergente ni jabón. Exprímalo a mano y déjelo secar al aire antes de volver a instalarlo.

NOTA: NO utilizar sin el filtro de espuma instalado.

NO lavar en el lavavajillas.

NO instale el filtro de espuma si está húmedo.

4. Vuelva a colocar el filtro de espuma en la limpiadora de alfombras.

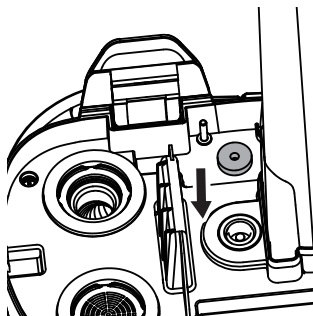

5. Vuelva a instalar el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise estas soluciones tipo hágalo usted mismo para resolver problemas de rendimiento menores. Cualquier reparación necesaria que no sean los procedimientos de mantenimiento indicados en esta guía de uso y cuidado se deben realizar mediante un agente de servicio calificado.



ADVERTENCIA

Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en la limpiadora de alfombras. El no seguir estas indicaciones puede provocar lesiones personales o descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La limpiadora no funciona.	Está desenchufada del tomacorriente.	Enchufe firmemente.
	Toma de corriente defectuosa.	Pruebe usando una lámpara o electrodoméstico que funcione correctamente. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado completamente en una toma de corriente que esté funcionando.
	El motor está dañado.	Llame al 1-877-531-7321 (Estados Unidos) para obtener ayuda.
Recolección de suciedad ineficiente.	El tanque de agua sucia no está instalado correctamente.	Verifique que el tanque de agua sucia esté instalado correctamente. Asegúrese de que esté instalado en su posición correcta.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.
	Los rodillos de cepillo pueden estar enredados con pelos o residuos.	Quite la obstrucción. Siga las instrucciones de la página 19-20.
	La cubierta de la boquilla no está completamente insertada en su lugar.	Vuelva a instalar la cubierta de la boquilla. Siga las instrucciones de la página 20.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La limpiadora pierde agua.	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.
	El tanque de agua sucia no está instalado correctamente.	Verifique que el tanque de agua sucia esté instalado correctamente. Asegúrese de que esté instalado en su posición correcta.
	El tanque de agua limpia no está instalado correctamente.	Verifique que el tanque de agua limpia esté instalado correctamente. Asegúrese de que esté instalado en su posición correcta.
Pulverización reducida o nula a través de la boquilla del limpiador.	El tanque de agua limpia está vacío.	Llene el tanque de agua limpia.
	El tanque de agua limpia no está instalado correctamente.	Verifique que el tanque de agua limpia esté instalado correctamente. Asegúrese de que esté instalado en su posición correcta.
El ruido del motor se vuelve agudo.	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.
	Se ha activado la bolla del tanque de agua sucia.	Vacíe y limpie el tanque de agua sucia.
Los rodillos cepillos no girarán durante la limpieza del piso.	Los rodillos cepillos pueden estar enredados con pelos o residuos.	Quite la obstrucción. Siga las instrucciones de la página 19-20.
	Los rodillos cepillos no están instalados correctamente.	Retire los rodillos cepillos y vuelva a instalarlos. Siga las instrucciones de la página 21-24.
	La correa no está bien colocada.	Revise cómo ajustar la correa en la página 23-24.
	La correa está gastada o rota.	Cambie la correa. Siga las instrucciones de la página 21-24. Para comprar piezas, llame al 1-877-531-7321 (Estados Unidos).

Kenmore®

**Vacuum Cleaner Help Line
Aspiradoras Línea de Ayuda**

US: 1-877-531-7321

8:00 am - 5:00 pm ET M-F
De 8 AM a 5 PM, de lunes a Viernes



Kenmore and the Kenmore logo are registered trademarks of Transform SR Brands LLC and are used under license by Cleva North America, Inc., Greenville, SC 29607

Kenmore y el logotipo de Kenmore son marcas registradas de Transform SR Brands LLC y se utilizan bajo licencia por Cleva North America, Inc., Greenville, SC 29607